



Om ni upplever dålig lukt i badrummet kan eventuellt dessa åtgärder lösa problemet.


1. Ta bort täcklocket som sitter i nederkant på baksidan av toalettstolen.

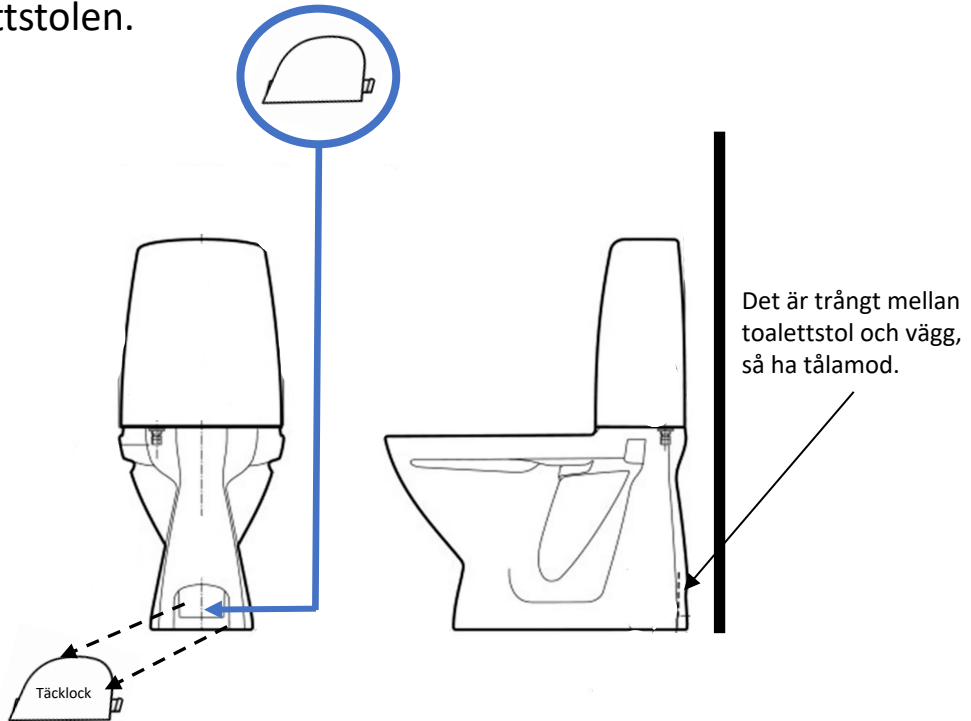


2. Applicera våtrumssilicon* på baksidan av täcklocket längs med kanten, se gul markering

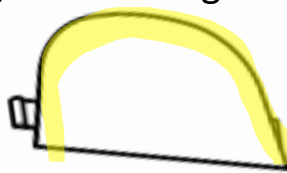

3. Vänd på locket och sätt tillbaka täcklocket på toalettstolen på samma ställe som ni tog bort det med silikonsidan mot stolen.

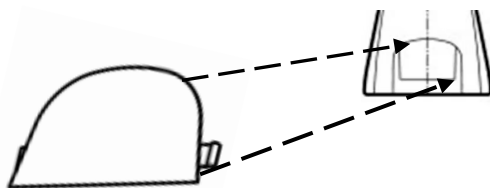

4. Applicera våtrumssilicon i nederkant av täcklocket längs med golvkanten, så glipan mellan täcklock och golv blir tät.

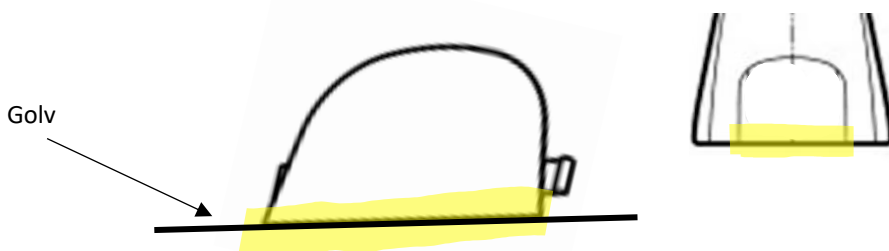

* Våtrumssilicon finns att köpa på tex. Clas Ohlson eller byggvaruhus som Hornbach eller Bauhaus